




План демонтажных работ по полам

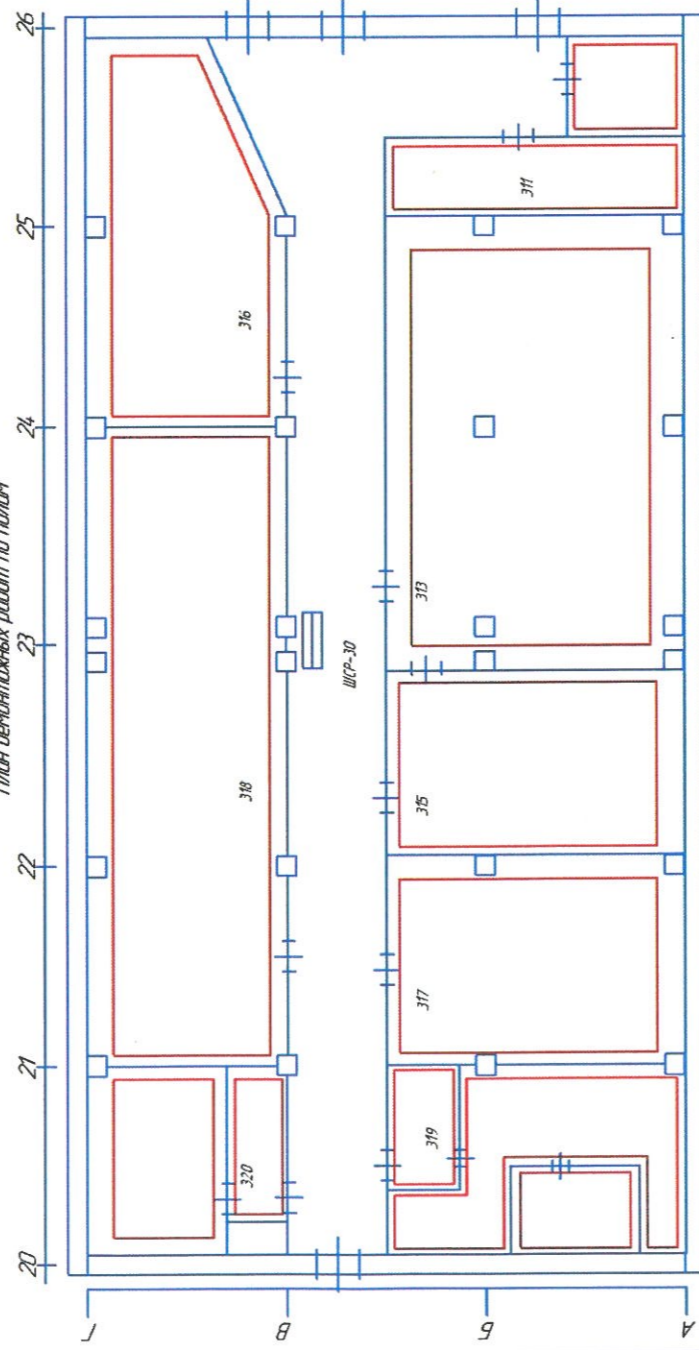

План отделочных работ: стены и потолки

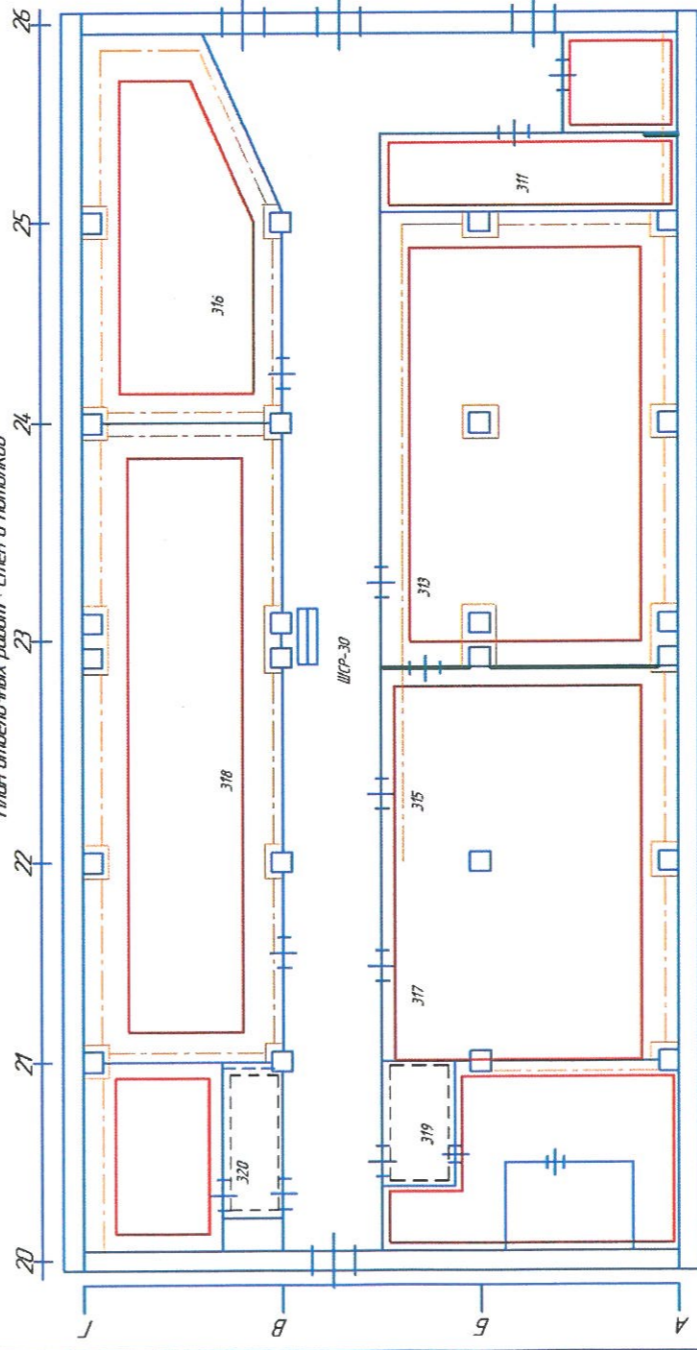

План отделочных работ по устройству финишного напольного покрытия и места монтажа кондиционеров

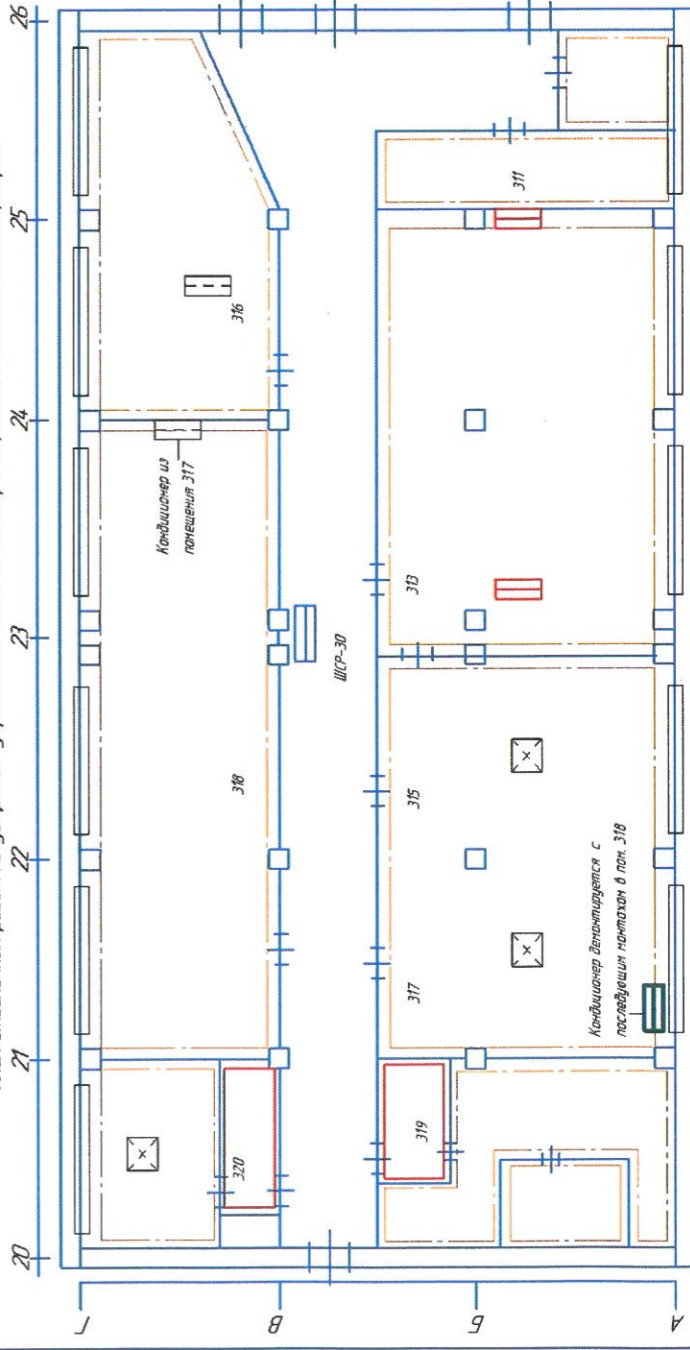

Утверждаю:
Генеральный директор АО "НИИЭТ"
П.П. Куцко
" " 2024г.

Условные обозначения

- Демонтаж облицовки стен (шифер по металлокаркасу)
- Демонтаж металлической перегородки из металла по оцинкованному каркасу
- Демонтаж оконного блока
- Демонтаж перегородки из ГКЛ на металлическом каркасе
- Увеличение дверного проема в высоту до 2300 мм

Условные обозначения

- Демонтаж линолеума и плинтуса

Условные обозначения

- Перегородка из ГКЛ по металлическому каркасу со звукоизоляцией из минеральной ваты
- Облицовка стен листами ГКЛ по металлическому каркасу
- Демонтаж потолка типа Армстронг/Монтаж потолка типа Армстронг с заполнением кассета Гранд/ЛМН/595x595 (вдоль 90° (дальше) с подготовкой бетонных ребристых плит (лакокрасочная зачистка, локальное оштукатуривание и шпательные, полное окрашивание)
- Демонтаж/Монтаж потолка типа Армстронг с заполнением Плитой потолочной Рейд, высота 600*600*12 мм с подготовкой бетонных ребристых плит (лакокрасочная зачистка, локальное оштукатуривание и шпательные, полное окрашивание)
- Облицовка стен керамической плиткой

* Финишное покрытие стен выполнять согласно ведомости объемов работ

Условные обозначения

- Укладка коммерческого линолеума по подготовленной основе согласно ведомости работ
 - Укладка оцинкованного линолеума по специально подготовленной основе
 - Монтаж оконных блоков из ПВХ конструкций с монтажом откосов из пластика и установкой дефлекторов в подоконнике
 - Монтаж кондиционеров напольно-потолочного типа
 - Монтаж кондиционера кассетного типа
 - Демонтаж/Монтаж кондиционеров напольно-потолочного типа
- * Все мокрые процессы производить с повышенной тщательностью (загерметизировать все проходы через плиты перекрытия до избежания протекания растворов и жидкостей на нижние этажи.)
 ** Все огневые работы производить по норме допуска.
 *** Все работы должны иметь заверенный вид (протокол, планки, акты, доборы)
 **** Все работы по демонтажу кондиционеров производить с сохранением фрезной
 ***** Демонтаж потолков в помещениях 318, 316, 318, 319

Согласовал:
Начальник отдела 20
АО "НИИЭТ"

Подготовил:
Ведущий инженер отдела 20
АО "НИИЭТ"

А.П. Меренков
" " 2024г.

В.А. Алакин
" " 2024г.